



HP DeskJet 870K

가

C4569 - 90022

Adobe Adobe Type Manger Adobe Systems Incorporated Apple Desktop Bus. Finder. LocalTalk QuickDraw Apple Computer. Inc. Apple. Apple . AppleTalk. ImageWriter. Laser Writer Macintosh Apple Computer. Inc. Arial, Gills Sans, Monotype Times Monotype Corporation CG Times Monotype Corporation Plc. 가 Times New Roman Agfa Corporation Agfa Division of Miles. Inc. Graphite David Siegel Helvetica Linotype - Hell AG ITC Avant Garde Gothic. ITC Bookman. ITC Zapf Chancery Medium Italic 가 Lucida Bigelow & Holmes. Inc. Microsoft Microsoft Corporation Milestones The Monotype Corporation PL Photolettering Inc. Scalable type outlines Agfa Division of Miles. Inc. TrueType Apple Computer. Inc. Windows 가 Microsoft Corporation IBM OS/2 International Business Machines Corporation UNIX X/Open Company Limited 가

Windows NT Microsoft Corporation

870K Apple HP ΗP 870K , Apple HP DJ 870K Palomar Software. Inc. Palomar Imaging Kernel ΗP . HP Background Startup. HP Background HP PrintMonitor Palomar Software. Inc. 가 HP 870K HP HP HP HP 가 ΗP

, 1996 9

ΗP 870K HP ΗP 가 ?-HP 95 ΗP HP 3.1 ΗP ΗP HP DJ800 870K ΗP . Finder HP DJ800) HP HP ΗP 870K , Finder 가 가

가

1 장 이 프린터에 대하	X 1
	프린터의 주요 특징····································
2 장 윈도우 인쇄 5	
	프린터 선택하기
3 장 매킨토시 인쇄 1	3 Parameter (1997)
	프린터 선택
4 장 용지 선택과 사용	17
	표준 용지와 기타 용지 종류에 인쇄하기 17 봉투에 인쇄하기 19 레이블에 인쇄하기 22 낱장 공급기를 사용한 인쇄 23 용지 다시 넣기와 더 넣기 24
5 장 잉크 카트리지 사용	≩ 25
	잉크 카트리지 교체····································

6 장 문제 해결 29

찾아보기 109


	문제 해결 방안
	용지 걸림 해결
	자체 검사 페이지 인쇄······39 진단 페이지 인쇄·····39
	프린터 관리 · · · · · · 40
	프린터 성능 높이기
7 장 HP DeskJet 유틸	리티 41
부록	
A 고객 지원 문의 65	
	고객 지원 · · · · 65
B 프린터 제어 코드 6	7
	프린터 제어 코드 프로그램 보기 · · · · 69
	KSSM 제어 코드 ·····79
	KS 제어 코드·····90
	PCL 제어 코드 ·····94
C 사양 103	
	최소 여백 · · · · · · 103
	프린터 사양······104
D 부품과 부속품 주문	107
	주문 정보 · · · · · · 108

가 .

가 . 3.1, 95, . . .

600x600dpi . 600x300 C - REt

HP ColorSmart

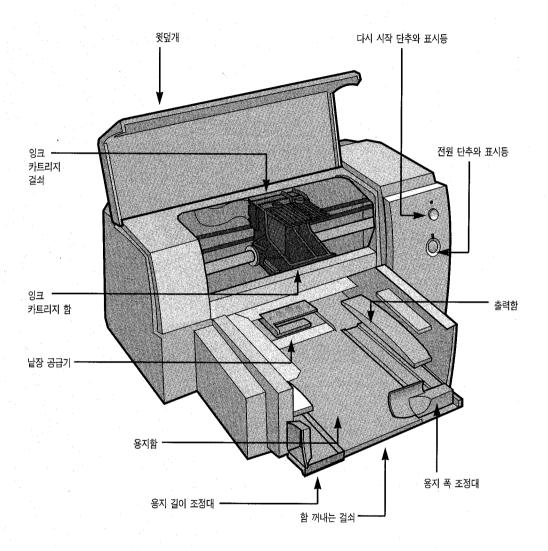

프린터 부품	기능				
다시 시작 🖟 단추와 표시등	프린터가 중단된 후 다시 인쇄 준비 상태로 돌아갑니다. 아래의 "프린터 표시등"참조.				
전원 🕛 단추와 표시등	프린터를 켜고 끕니다. 아래의 "프린터 표시등"참조.				
출력함	프린터에서 나오는 용지를 받습니다.				
용지 길이 조정대	안쪽이나 바깥쪽으로 밀어 용지함 속의 용지 길이에 맞춥니다.				
함 꺼내는 걸쇠	걸린 용지를 빼내거나 청소하기 위해 용지함이나 출력함을 꺼낼 때 사용합니다.				
용지함	일반적인 인쇄에 사용되는 용지 더미를 넣습니다.				
용지 폭 조정대	왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 용지함 속의 용지 폭에 맞춥니다.				
낱장 공급기	프린터에 수동으로 용지를 넣을 때 용지 낱장을 넣습니다.				
잉크 카트리지 함	흑백 및 칼라 잉크 카트리지를 끼워 넣습니다.				
잉크 카트리지 걸쇠	잉크 카트리지를 제자리에 잘 고정시킵니다 .				
윗덮개	프린터 내부에 먼지나 부스러기가 들어가지 않게 보호합니다. 프린터를 작동시키려면 윗덮개를 덮어야 합니다.				

프린터 표시등

프린터의 앞면에 있는 표시등은 프린터가 꺼졌는지 켜졌는지, 데이타를 받는 중인지 인쇄하는 중인지, 또는 오류가 있는지를 표시합니다. 다음 표는 정상적인 인쇄중에 표시등이 어떻게 나타나는지를 설명합니다. 오류를 해결하려면 6장, "문제 하결"을 참조하십시오.

표시등 상태	해야할 일
Ů 꺼짐 ↓ 꺼짐	전원 단추를 눌러 프린터를 켭니다.
① 계속 켜짐 🖟 꺼짐	인쇄할 문서를 프린터로 보냅니다. 프린터가 인쇄 준비 상태입니다.
① 계속 켜짐 🖟 깜박임	프린터의 윗 덮개가 열려 있으면 닫습니다. 다시 시작 단추를 누르면 오류 조건이 해소될 수 있습니다. 컴퓨터 화면에 오류 메시지가 있는지 확인하십시오. 오류 메시지가 있으면 화면의 지시를 따릅니다. 용지함에 용지가 있는지, 그리고 용지를 잘 넣었는지 확인합니다. 두 잉크 카트리지를 모두 카트리지 함에 설치해야 합니다.
	방금 새 잉크 카트리지를 설치했다면, 정확한 HP 데스크젯 870K 프린터용 카트리지를 잘 설치했는지 확인합니다. 프린터에 용지가 걸렸는지 카트리지가 움직이는 곳에 이물질 이 있는지 확인합니다. 그런 경우 6장 문제 해결을 참조하십시오.

① 깜박임 🖟 꺼짐	조치가 필요 없습니다. 이것은 컴퓨터가 인쇄할 문서를 프린터로 보내는 중이거나 프린터가 현재 문서를 인쇄중이라는 뜻입니다.
○ 깜박임	전원 단추를 눌러 프린터를 켭니다. 컴퓨터 쪽에서 인쇄 대기중인 문서를 모두 취소하고 전원 단추를 다시 눌러 프린터를 다시 켭니다. 표시등이 계속 번갈아 깜박이면 6장의 문제 해결이나 온라인 Dr. 데스크젯(윈도우)을 참조하십시오. 프린터에 용지가 걸렸는지 카트리지가 움직이는 곳에 이물질 이 있는지 확인 합니다. 그런 경우 6장 문제 해결을 참조하십시오.
① 켜져 있음 🖟 켜져 있음	6장의 문제 해결이나 온라인 Dr. 데스크젯(윈도우)를 참조하십시오.
① 깜박임	조치가 필요 없습니다. 이것은 프린터의 전원이 꺼진 상태임을 나타냅니다.
① 계속 켜짐 🖟 깜박임 ①가 꺼지지 않음	없는 쪽의 잉크 카트리지를 다시 설치하거나 두 잉크 카트리지 ①가 꺼지지 않음 함을 모두 비우십시오. 전원을 끄려면 두 잉크 카트리지 함을 모두 빼거나 모두 설치해야 합니다.

프린터 단추 명령 요약

다음을 수행하려면	프린터가 켜진 상태에서 다음과 같이 하십시오.
2바이트 글꼴로 자체 검사 페이지 인쇄	전원 ① 단추를 누른 채 다시 시작 ☐ 단추를 다섯(5) 번 눌렀다 놓습니다. 이제 전원 ① 단추를 놓으면 자체 검사 페이지가 인쇄됩니다.
1바이트 글꼴로 자체 검사 페이지 인쇄	전원 ① 단추를 누른 채 다시 시작 🖟 단추를 여섯(6) 번 눌렀다 놓습니다. 이제 전원 ① 단추를 놓으면 자체 검사 페이지가 인쇄됩니다.
잉크 카트리지 청소	전원 ① 단추를 누른 채 다시 시작 🖟 단추를 일곱(7)번 눌렀 다 놓습니다. 이제 전원 ① 단추를 놓으면 잉크 카트리지가 청소되고 자체 검사 페이지가 인쇄됩니다.
PCL 모드로 전환	전원 Ů 단추를 누른 채 다시 시작 ◘ 단추를 네(4) 번 눌렀 다 놓습니다. 이제 전원 Ů 단추를 놓습니다.
KS 모드로 전환	전원 🖰 단추를 누른 채 다시 시작 🖟 단추를 두(2) 번 눌렀 다 놓습니다. 이제 전원 🖰 단추를 놓습니다.
KSSM 모드로 전환	전원 🖰 단추를 누른 채 다시 시작 📮 단추를 세(3) 번 눌렀 다 놓습니다. 이제 전원 🖰 단추를 놓습니다.

가

HP 870K
HP ColorSmart
HP 870K

```
HP 870
```

(, ,)

HP HP

- HP , HP

870K

ColorSmart - ColorSmart HP ColorSmart 가

ΗP 870K 870 ΗP 95 (1 - 6) 95 95 1 2 가 3 가 . 가 4 . 870K 5 , HP 1 6 가 ," HP 870K 가

	, . НР					가		
		, HP						
					. HP	870K		
1 4		HP ,	," 가	n				
2		C:\ , A:\	INSTALL		ENTER		٠	
	가		,	기 가	ł ,	, HP		
		HP ,		C:\	DJCP			
		DME2.KOR DME2.KOR	C:\WINDC C:\DESKJI	OWS\SYS			95 3.1	

NTA, IBM OS/2, UNIX

HP 870K NT, IBM OS/2, UNIX
800 7

HP WWW(
) HP

가 HP ΗP ColorSmart HP DJ800 **HP PrintMonitor** ΗP HP 870K 1 Apple , HP 800 Series Macintosh 2 3 가 AppleTalk AppleTalk가 가 4 HP DeskJet 870K 5

1

HP

HP DJ 870K
ColorSmart
DJ 800

2 가 .

HP PrintMonitor

HP PrintMonitor

HP PrintMonitor

가

HP PrintMonitor

HP PrintMonitor

1 Extensions HP PrintMonitor


2 File Preferences

가


PrintMonitor

```
HP
           870K
   ,
, HP
                    , HP
                                  , HP
                                            가
           가
         가
             가
           C. "
                             870K
1
                   ΗP
   HP
            870K
                                ?
   ), HP
           800
                                           )
```


HP 870K

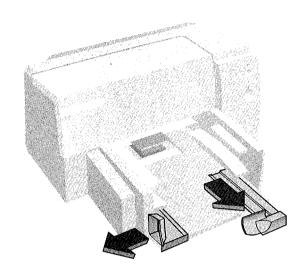

3 19mm(3/4

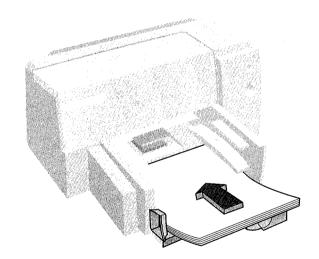




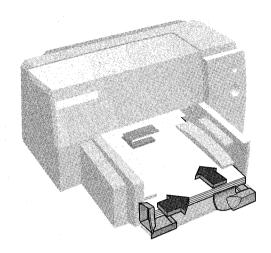

HP 870K 가 ,
15 .

1 HP 870K ? " " (
), HP 800 ()

3 가 가 (가), 가 (가

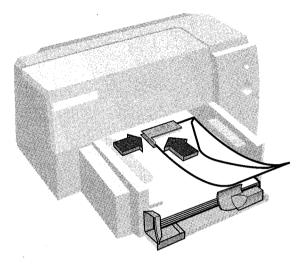

4 가 가


1 HP 870K




2


HP 870K), HP 800

()

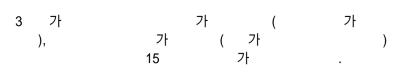

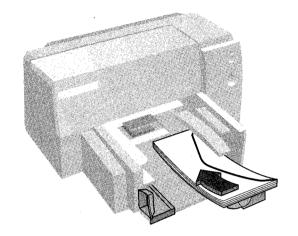

4 가

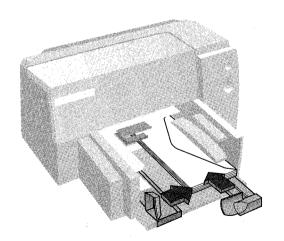


HP 870K

2


Avery HP

가

2325

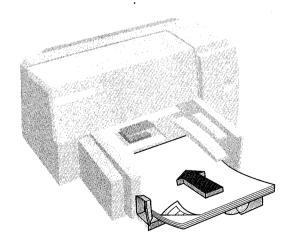

4 가

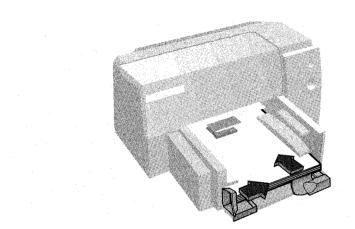


1 HP 870K , ,

2 .

HP

870K

3

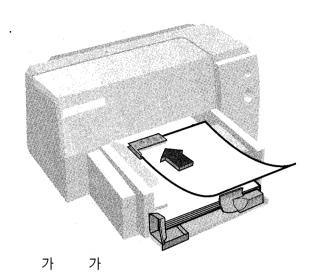

가

가 가

가

1

2

가

1

2


3


가

가 19mm(3/4)

HP 870K 가

•

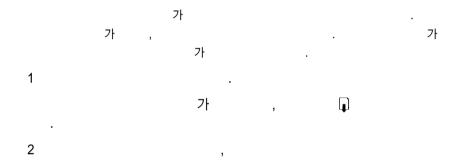

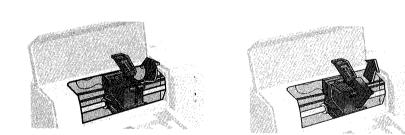




흑백 카트리지



칼라 카트리지

4

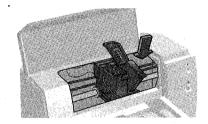

5

가

가 ,

HP

870K

가

가

95

3.1

1

2 HP

3

HP

15.6 ~26.6 가 가 가

. 가

```
ΗP
          870K
                                         , HP
                                                       가
 (
          HP
           5가
              가
                                       30~31
     가
                          가
                                       32~33
                                       34~35
                 가
                                       36~37
                                       36~37
                                            가
                              . 가
```

오른쪽 페이지

해결 방안

왼쪽 페이지

원인

증상

프린터에서 용지가 나오지 않습니다

증상

원인

모든 프린터 표시등이 꺼져 있습니다. 프린터가 커지지 않았거나 전원에 잘못 연결되었습니다.

모든 프린터 표시등이 켜져 있습니다.(깜빡이지 않음) 프린터가 고장입니다

다시 시작 🕡 표시등이 깜박입니다.

프린터의 윗덮개가 열렸습니다.

잉크 카트리저가 설치되지 않았습니다.

프린터에 용지가 없습니다.

용지를 잘못 넣었습니다.

프린터가 소프트웨어 프로그램으로부터 용지 공급 명령을 받지 못했습니다.

잉크 카트리지 하나가 제대로 작동하지 않습니다.

다시 시작 🕡 표시등과 Ů 전원 표시등이 번갈아

깜박입니다.

. 알 수 없는 프린터 오류가 발생했습니다.

잘못된 프린터 드라이버가 선택되었습니다.

용지가 걸렸습니다.

잉크 카트리지 함의 움직임을 방해하는 것이 있습니다.

컴퓨터와 프린터 사이의 통신이 실패했습니다.

전원 () 표시등은 켜져 있지만 아무 것도 인쇄되지 않습니다. 프린터 드라이버가 아직 프린터로 데이터를 보낼 준비를 하고 있습니다.

프린터가 인쇄 준비 상태에 있지 않습니다.

프린터 드라이버 이름이 프린터 제어판의 설치된 프린터 목록에 나오지 않습니다

틀린 프린터 드라이버가 선택되었습니다.

프린터가 컴퓨터에 제대로 연결되지 않았습니다.

소프트웨어 프로그램이 프린터에 대해 설정되지 않았습니다.(윈도우)

프린터 케이블, 케이블 연결, 또는 컴퓨터 포트가 불량입니다.

전원 코드가 프린터의 전원 소켓에 잘 꽂혔고 코드의 다른쪽 끝이 콘센트에 꽂혔는지 확인하십시오. 전원 ⁽⁾ 단추를 눌러 프린터를 커십시오.

프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 표시등이 켜져 있으면, 부록 A "고객 지원 문의"를 참조하십시오.

프린터의 윗덮개를 덮으십시오.

프린터가 작동하려면 잉크 카트리지가 둘 다 설치되어야 합니다.

용지를 다시 넣고 다시 시작 🖟 단추를 누르십시오.

용지를 꺼냈다가 다시 넣으십시오. 다시 시작 🖟 단추를 누르십시오.

다시 시작 🖟 단추를 눌러 수동 용지 공급을 시작하십시오.

해당 잉크 카트리지를 갈아까우십시오.

전원 ⁽⁾ 단추를 눌러 프린터를 끄십시오. 컴퓨터에서 인쇄 작업을 취소하고, 프린터를 다시 켜십시오. 문서를 프 린터로 다시 보내십시오.

올바른 프린터 드라이버를 선택하십시오. 2장 "윈도우 인쇄"(<u>윈도우</u>)를 참조하거나, 3장 "메킨토시 인쇄"(<u>메킨</u>토시)를 참조하십시오.

걸린 용지를 빼내십시오. 이 장 뒷부분의 "용지 걸림 해결"을 참조하십시오.

프린터를 끈 상태에서 전원 케이블을 프린터의 소켓에서 뽑으십시오. 그런 다음 손으로 잉크 카트리지 함을 좌우로 움직여 보아 잘 움직이는지 취심하십시오.

프린터를 끄고, 프린터 케이블을 프린터의 뒤에서 뺀 후, 프린터를 다시 켜고, 자체 검사 페이지를 인쇄하십시오.(이장 뒷부분의 "자체 검사 페이지 인쇄"를 참조하십시오.) 자체 검사 페이지가 인쇄되면 프린터에는 이상이 없습니다. 프린터 케이블을 다시 연결하고, 컴퓨터를 다시 시작한 후, 문서를 프린터로 다시 보내십시오. 문제가 계속되면 다른 프린터 케이블을 사용해보십시오. 프린터 케이블에 이상이 없으면 부록 A, "고객 지원 문의"를 참조하십시오.

프린터가 반응할 때까지 좀 더 기다리십시오.

다시 시작 [] 단추를 누르십시오. 다시 시작 [] 표시등이 깜박이면, 컴퓨터 화면에 나오는 오류 메시지를 확인하여 지시사항을 찾으십시오.

열려 있는 소프트웨어 프로그램을 전부 닫으십시오. 컴퓨터를 다시 시작하고 프린터 소프트웨어를 다시 설치하십 시오.

올바른 프린터 드라이버를 선택하십시오. 2장 "윈도우 인쇄"(<u>윈도우</u>) 또는 3장 "매킨토시 인쇄"(<u>매킨토시</u>)를 참 조하십시오.

프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터에 단단히 연결되었는지 확인하십시오.

소프트웨어 프로그램 설명서를 보고, 이 프린터에서 작동될 소프트웨어 설치를 위한 지시를 따르십시오.

다른 프린터 케이블을 사용해보십시오.

용지가 프린터를 통해 제대로 들어가지 않습니다				
증상	원인			
용지가 제대로 넣어지지 않습니다.	용지함에 용지가 너무 많이 있습니다.			
용지가 프린터로 들어가지 않습니다.	각기 다른 종류, 크기 또는 무게의 용지를 동시에 프린터에 넣었습니다			
	용치를 잘못 넣었습니다.			
용지가 프린터에서 나오지 않습니다.	프린터가 인쇄하고 있는 동안 컴퓨터를 껐습니다.			
	프린터가 소프트웨어 프로그램으로부터 용지 공급 명령을 받지 못했습			
용지가 프린터에서 완전히 나오지 않고,	용지가 프린터에서 걸렸습니다.			
다시 시작 🖟 표시등과 전원 Ů 표시등이 번갈아 깜박입니다.				
건물 이 꿈먹십이다.				
용지가 프린터에서 백지로 나옵니다.	잉크 카트리지의 잉크 노즐을 테이프가 덮고 있습니다.			
	잉크 카트리지에 잉크가 없습니다.			
한 장 이상의 용지가 프린터로	용지가 서로 둘러붙어 있습니다.			
들어갑니다.	용지함에 용지가 너무 많이 있습니다.			
	각기 다른 종류, 크기 또는 무게의 용지를 동시에 프린터에 넣었습니!			
	용지함에 있는 용지가 휘었습니다.			
프린터가 장마다 한 자씩만 인쇄하면서 계속해서 용지를 배출합니다.	컴퓨터와 프린터 사이의 통신이 실패했습니다.			
봉투가 프린터로 들어가지 않습니다.	봉투를 잘못 넣었습니다.			
	봉투가 휘었거나 손상되었습니다.			
	용지함에 봉투가 너무 많습니다.			
	두 장 이상의 봉투를 낱장 공급기에 넣었습니다.			
카드가 프린터로 들어가지 않습니다.	카드를 용지함에 잘못 넣었습니다.			
	자원되지 않는 종류의 카드를 용지함에 넣었습니다.			

용치를 조금만 덜어내십시오.

용지를 꺼내서, 한가지 종류, 크기 및 무게의 용지를 다시 넣으십시오.

4장. "용지 선택과 사용"에서 설명한 대로 용지를 다시 넣으십시오.

프리터를 끄십시오. 컴퓨터를 먼저 켜고 나서 프리터를 켜십시오.

다시 시작 🖟 단추를 눌러 수동 공급을 시작하십시오.

걸린 용지를 꺼내십시오. 이 장 뒷부분의 "용지 걸림 해결"을 참조하십시오.

잉크 카트리지를 꺼내어, 테이프 조각이 있으면 모두 떼어내십시오, 잉크 카트리지를 다시 설치하십시오. 5장 "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

새 잉크 카트리지를 설치하십시오. 5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

용지를 꺼내고, 달라붙은 용지들을 떼어낸 후, 다시 넣으십시오.

용지를 조금만 덜어내십시오.

용지를 꺼내고 한가지 종류, 크기 및 무게의 용지를 다시 넣으십시오.

용지를 꺼냈다가 다시 넣으십시오. 용지 폭 조정대와 용지 길이 조정대를 용지 더미쪽으로 끝까지 밀되, 용지? 휘지 않도록 하십시오.

프런터를 끄고, 포린터 케이블을 프린터의 위에서 빤 후, 프린터를 다시 켜고, 자체 검사 페이지를 인쇄하십시오.(이장 뒷부분의 '자체 검사 페이지 인쇄'를 참조하십시오.) 자체 검사 페이지가 인쇄되면 프린터에는 이상이 없습니다. 프린터 케이블을 다시 연결하고, 컴퓨터를 다시 시작한 후, 문서를 프린터로 다시 보내십시오. 문제가 계속되면 다른 프린터 케이블을 사용해보십시오. 프린터 케이블에 이상이 없으면 부록 A. "고객 지원 문의"를 참조하십시오.

봉투를 다시 넣으십시오. 4장. "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

회었거나 끝이 말린 봉투는 사용하지 마십시오.

용지함에 있는 봉투 수를 줄이십시오.

낱장 공급기에 봉투를 한 번에 한 장씩만 넣고, 봉투가 슬롯에 완전히 끼워졌는지 확인하십시오.

카드를 다시 넣으십시오. 4장. "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

권장된 무게와 크기의 카드를 사용하십시오, 부록 C. "사양"을 참조하십시오.

용지가 프린터를 통해 제대로 들어가지 않	습니다
증상	원인
용지가 제대로 넣어지지 않습니다.	용지함에 용지가 너무 많이 있습니다.
용지가 프린터로 들어가지 않습니다.	각기 다른 종류, 크기 또는 무게의 용지를 동시에 프린터에 넣었습니다
	용지를 잘못 넣었습니다.
용지가 프린터에서 나오지 않습니다.	프린터가 인쇄하고 있는 동안 컴퓨터를 껐습니다.
	프린터가 소프트웨어 프로그램으로부터 용치 공급 명령을 받지 못했습
용지가 프린터에서 완전히 나오지 않고, 다시 시작 🖟 표시등과 전원 Ů 표시등이	용지가 프린터에서 걸렸습니다.
번갈이 깜박입니다.	
	잉크 카트리지의 잉크 노즐을 테이프가 덮고 있습니다
용지가 프린터에서 백지로 나옵니다.	당그 가드디지의 당고 도글을 데이프가 보고 있습니다.
	잉크 카트리지에 잉크가 없습니다.
한 장 이상의 용지가 프린터로	용지가 서로 들러붙어 있습니다.
들어갑니다.	용지함에 용지가 너무 많이 있습니다.
	각기 다른 종류, 크기 또는 무게의 용지를 동시에 프린터에 넣었습니다
	용지함에 있는 용지가 휘었습니다.
프린터가 장마다 한 자씩만 인쇄하면서 계속해서 용지를 배출합니다.	컴퓨터와 프린터 사이의 통신이 실패했습니다.
게 하게 ONE 베르타기다.	
봉투가 프린터로 들어가지 않습니다.	봉투를 잘못 넣었습니다.
	봉투가 휘었거나 손상되었습니다.
	용지함에 봉투가 너무 많습니다.
	두 장 이상의 봉투를 낱장 공급기에 넣었습니다.
·	
카드가 프린터로 들어가지 않습니다.	카드를 용지함에 잘못 넣었습니다.
	지원되지 않는 종류의 카드를 용지함에 넣었습니다.

프린터를 끄고, 프린터 케이블을 프린터의 뒤에서 뺀 후, 프린터를 다시 켜고, 자체 검사 페이지를 인쇄하십시오.(이 장 뒷부분의 "자체 검사 페이지 인쇄"를 참조하십시오.) 자체 검사 페이지가 인쇄되면 프린터에는 이상이 없습니다. 프린터 케이블을 다시 연결하고, 컴퓨터를 다시 시작한 후, 문서를 프린터로 다시 보내십시오. 문제가 계속되면 다른 프린터 케이블을 사용해보십시오. 프린터 케이블에 이상이 없으면 부록 A, "고객 지원 문의"를 참조하십시오.

올바른 프린터 드라이버를 선택하십시오. 2장 "윈도우 인쇄"(<u>윈도우</u>) 또는 3장 "매킨토시 인쇄"(<u>매킨토시</u>)를 참조하십시오

새 잉크 카트리지를 설치하십시오. 5장. "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

잉크 카트리지를 청소하십시오. (5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.) 출력 품질이 여전히 나쁘면, 잉크 카트리지를 갈아끼우십시오.

잉크가 마른 후에 페이지를 만지십시오.

프린터 드라이버에서, 더 흐리게 인쇄되도록 더 낮은 출력 품질 설정을 선택하십시오. 2장, "윈도우 인쇄"(윈도우) 또는 3장, "매킨토시 인쇄"(매킨토시)를 참조하십시오.

다른 용지 종류를 사용해보십시오. 4장, "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

프리터를 켜놓은 채(인쇄는 하지 않으면서) 잉크 카트리지를 4시간 것도 프린터에 넣어두십시오

잉크 카드리지를 갈아끼우십시오. 5장 "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

잉크 카트리지를 꺼냈다가 다시 설치하십시오.

잉크 카트리지를 청소하십시오. (5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.) 출력 품질이 여전히 나쁘면. 잉크 카트리지를 갈아까우십시오.

진단 페이지를 인쇄하십시오. 이 장 뒷부분의 "진단 페이지 인쇄"를 참조하십시오.

잉크 카트리지를 갈아끼우십시오. 5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

다른 용지 종류를 사용해보십시오. 4장. "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

프린터 드라이버에서, 현재 문서에 맞는 인쇄 설정을 선택했는지 확인하십시오.

잉크 카트리지를 청소하십시오. (5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.) 출력 품질이 여전히 나쁘면, 잉크 카트리지를 갈아끼우십시오.

다른 용지 종류를 사용해보십시오. 4장, "용지 선택과 사용"을 참조하십시오

용지함에 있는 용지를 뒤집어서 인쇄면이 아래를 향하도록 하십시오.

프린터 드라이버에서 현재 문서에 맞는 언쇄 설정을 선택했는지 확인하십시오.

프린터를 켜놓은 채(인쇄는 하지 않으면서) 잉크 카트리지를 4 시간 정도 프린터에 넣어두십시오

출력물을 알아보기 어렵습니다.

문자나 그래픽의 위치가 틀립니다		
증상	원인	
용지의 여백이 예상한 것과 다릅니다.	여백이 틀리게 설정되었습니다.	
	용지를 잘못 넣었습니다.	
용지에 비스듬히 인쇄됩니다.	용지를 잘못 넣었습니다.	
	지원되지 않는 크기, 종류 또는 무게의 용지를 사용했습니다.	
선택한 글꼴이 인쇄되지 않았습니다.	글꼴이 잘못 선택되었거나 설치되지 않았습니다.	

틀린 프린터 드라이버가 선택되었습니다.

색상이 제대로 인쇄되지 않습니다	
증상	원인
없는 색상이 있습니다.	인쇄 설정이 들렀습니다.
	칼라 잉크 카트리지의 잉크를 하나 이상 다 써버렸습니다.
	칼라 잉크 카트리지가 막혔습니다.
인쇄된 색상이 흐리거나 화면의 색상과 일치하지 않습니다.	인쇄 설정이 틀렸습니다.
거리가 걸시하시 당답하다.	칼라 잉크 카트리지의 잉크를 하나 이상 다 써버렸습니다.
	용지 종류가 부적합합니다.
	잉크 카트리지가 하나 또는 둘 다 막혔습니다.
	잉크 카트리지가 설치될 때 실온에 있지 않았습니다.
인쇄 경계에서 검정 잉크가	잉크 카트리지가 잘못 정렬되었습니다.
칼라 잉크와 섞입니다.	인쇄 설정이 틀렸습니다.
	흑백 또는 칼라 잉크 카트리지가 더러워졌거나 막혔습니다.
	용지 종류가 부적합합니다.
칼라 대신 흑백이 인쇄됩니다.	인쇄 설정이 틀렸습니다.

소프트웨어 프로그램에서 여백이 정확하게 설정되었는지 확인하십시오.

용지를 다시 넣으십시오. 4장. "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

용지를 다시 넣으십시오. 4장. "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

권장된 크기와 무게의 용지를 사용하십시오. 부록 B, "사양"을 참조하십시오.

사용증인 소프트웨어 프로그램 설명서에서 프로그램 내에서 글꼴을 선택하는 방법을 보십시오. 또한 선택한 글꼴 이 컴퓨터에 설치되었는지 확인하십시오.

올바른 프린터 드라이버를 선택하십시오. 2장 "윈도우 인쇄"(<u>윈도우</u>) 또는 3장 "메킨토시 인쇄"(<u>메킨토시</u>)를 참조하십시오.

해결 방안

프린터 드라이버에서, 그레이스케일로 인쇄 선택사항이 선택되지 않았는지 또 칼라 선택사항들이 제대로 지정되었는지 확인하십시오.

새 칼라 잉크 카트리지를 설치하십시오. 5장. "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

자체 검사 페이지를 인쇄하십시오. 이 중 뒷부분의 "자체 검사 페이지 인쇄"를 참조하십시오. 이것으로도 잉크 노즐이 깨끗해지지 않으면, 잉크 카트리지를 청소하십시오. 5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

프린터 드라이버에서, 그레이스케일로 인쇄 선택사항이 선택되지 않았는지 또 칼라 선택사항들이 제대로 지정되었는지 확인하십시오.

새 칼라 잉크 카트리지를 설치하십시오. 5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

다른 종류의 용지를 사용해보십시오. 4장, "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

자체 검사 페이지를 인쇄하십시오, 이 장 뒷부분의 "자체 검사 페이지 인쇄"를 참조하십시오. 이것으로도 잉크 노즐이 깨끗해지지 않으면, 잉크 카트리지를 청소하십시오. 5장, "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

프린터를 켜놓은 상태에서(인쇄는 하지 않으면서) 잉크 카트리지를 4시간 정도 프린터에 넣어두십시오


잉크 카트리지를 정렬하십시오. 5장. "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

프린터 드라이버에서, 올바른 인쇄 설정을 선택했는지 확인하십시오.

자체 검사 페이지를 인쇄하십시오. 이 장 뒤부분의 "자체 검사 페이지 인쇄"를 참조하십시오. 이것으로도 잉크 노즐이 깨끗해지지 않으면, 잉크 카트리지를 청소하십시오. 5장 "잉크 카트리지 사용"을 참조하십시오.

다른 종류의 용지를 사용해보십시오. 4장, "용지 선택과 사용"을 참조하십시오.

프린터 드라이버에서, 그레이스케일로 안쇄 선택사항이 선택되지 않았는지 또 칼라 선택사항들이 제대로 지정되었는지 확인하십시오.

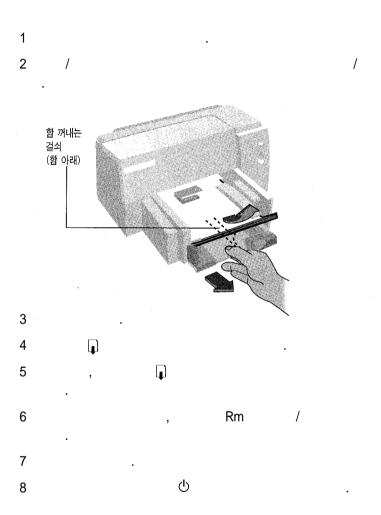

가 1 가 ৩

```
가
  가
                  가
                              가
                            가
  RAM
                ), 가
    가 256K
                        870K
)
   HP
           800
                         870K
                                   가
                   , HP
```

가

HP DeskJet

DeskJet

ļ	DJP	DeskJet 유틸리티 시작 프로그램
-	DJPCHK.EXE	DeskJet 유틸리티 실행여부를 검사하는 파일
	DJPCFG.EXE	DeskJet 유틸리티 환경 설정 파일
	DJP.CFG	DeskJet 유틸리티 환경 자료 파일
	DJPKS.EXE	DeskJet 유틸리티 KS 명령어 실행 프로그램
	DJPKSSM.EXE	DeskJet 유틸리티 KSSM 명령어 실행 프로그램
	DJP.PDL	DeskJet 유틸리티 프린터 정보 프로그램
	DJP.FNT	DeskJet 유틸리티 글꼴 자료 파일
	DJPUDC.EXE	DeskJet 유틸리티 사용자 정의문자 자형 편집기
	UDCPRT.SYS	DeskJet 유틸리티 정의문자 자형 데이타

DeskJet

INSTALL.EXE

A B DOS DeskJet

, INSTALL

A:₩Install (Enterヲ|)

2 ?

ESC

3 ?


A: B:

.

원본화일의 경로명를 입력하십시오.


A:

4.

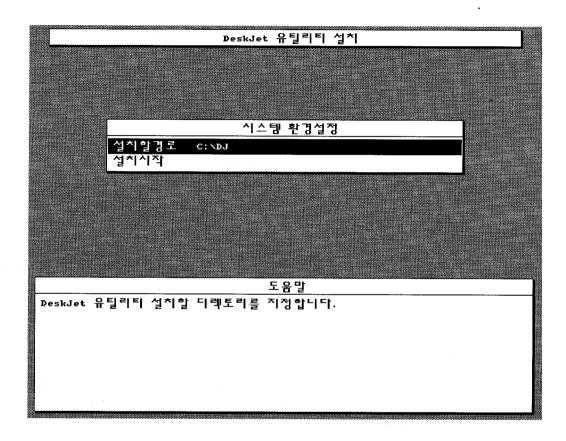

DeskJet

Enter

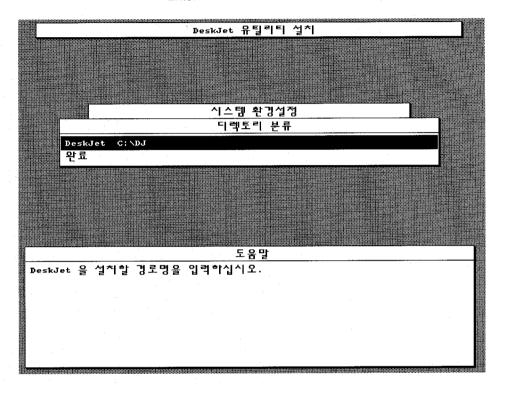

6

PATH DJP

1				
' DeskJet	,			
. DJ (가	DeskJet	가)
. DJP/C				
C:₩CD DJ	(Enter키)			
C:₩CD ₩DJP/C	(Enter키)			

```
환경설정
                         : KSSM
             Emulation
             인쇄 한글 코드
인쇄 폰트
인쇄 용지
                        : 조합형
                        : 고딕
                        : A4
             인쇄 줄 간격 : 8LPI
             인쇄 글자 간격 : 12CPI
             자동 줄 바꿈 : 설정
             Print auto CR/LF : 해제
             80% 축소 인쇄 : 설정
             프린터 포트 : LPT2
             xms에 폰트 등록 : 안올림
             작용작 정의문작
             저장하고 끝냄
             적장하지 않고 끝냄
                        도움말
인쇄하는 프린터의 명령어를 선택 합니다.
```

	〈Emulation〉											
	KS											
	KSSM											
3'	ſ	,										
				,								
	〈인쇄 한글 코드〉											
	KS	완성형										
	KSSM	조합형										
	,											
4'			•									
	' DeskJet	,	(/	/	/	/	/	/ ,),	,	,
	,						,				,	
	, <print font="" pre="" type<=""></print>	(인쇄 글꼴)〉						•				
	명조											
	고딕											
	샘 물											
	필기											
	궁서											
	옛체											
	굴림											
5'	, ,											
J			•									
	가				,							

HP

(인쇄 용지)

Letter	
A4	
B5	

6'

〈인쇄 줄 간격〉

6 LPI
8 LPI

LPI(Line Per Inch) 1 Inch

7'

(인쇄 글자 간격)

10 CPI
12 CPI
13.3 CPI
15 CPI
20 CPI

CPI(Character Per Inch) Inch

가

8' '			
《자동 줄 바꿈》 해제 설정			
9' Print auto CR/LF'			
LF(L	ine Feed)		CR(Carrige Return)
〈Print auto CR/LF〉			
해제			
설정			
10'80%			
80%			
〈80% 축소 인쇄〉			
해제			
설정			
11 ' Print Port(),		
〈Print Port(프린터 포트)〉			
LPT 1]	
LPT 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

LPT 3

HP

12' XMS

〈XMS에 글꼴 등록〉

	안 올림
-	올림

13

DeskJet 가

14

DeskJet 가

C:₩CD DJ	(Enter₹)	
C:₩DJP	(Enter커)	

가 'DeskJert 가 "B-4"

Driver mode	On		
Hangul code	Wansung		
Font type	Gothic		
Character per inch	12 CPI		
Line per inch	6 LPI		
Copies	1		
Zoom	100%		
Application mode	Standard		
Quit			

(영문 도스일 경우)

드라이브 모드	On		
한글코드 선택	완성		
글꼴 종류 선택	Gothic		
글자 간격	12 CPI		
줄간격	6 LPI		
인쇄 수	1		
인쇄물 크기	100%		
응용프로그램	표준		
환경 설정 및 끝내기			

(한글 도스일 경우)

```
. Driver mode# (
 "OFF(
                         KS/KSSM
. Hangul Code#(
. Font type#(
. Character per inch#(
                1 inch
. Line per intch#( )
  1 inch
. Copies#(
. Zoom#(
. Application mode#(
. Quit#(
```

Enter

2' DeskJet


C:₩DJ > DJP /u /r

3 (DJP/?, DJP/help)

' /? ' ' /help '

C:₩DJ > DJP /? C:₩OJ > OJP /help

[1 - 1] DeskJet

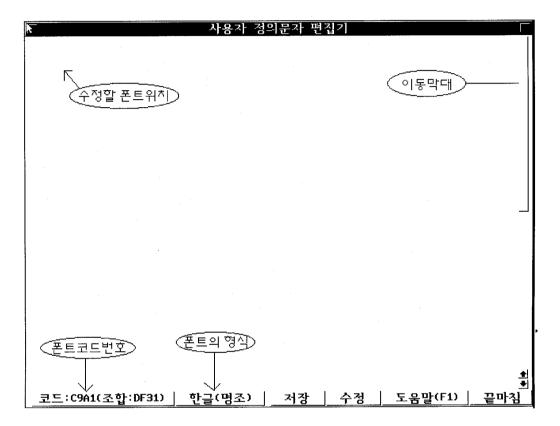

```
1
 ' DeskJet
                    KS
                                   KSSM
                           UDCPRT.SYS
   282
           94(
                 ), 94( ),
                                  94()
                       KS
                                          C9A1 - C9FE
            94
                                            DF31 - DF7E
 FEA1-FEFE
                      KSSM
   DF91 - DFFE
 가
                       . ' DeskJet
                                          DJPCFG.EXE
2
 * :C9A1( :DF31) ( )
                                      가
 (¬)' ,
                             16
                                      KS
                        가
                            가 '
                                      ) ''
                                           ( ) ''
 (∟)'
        ) '
 (□)'
                   < A I t + S >
 (≥)'
                           가
 (□)'
  ' F1 '
 (ㅂ)'
                                             . ' Alt+X '
```

HP

3

가 .

:F1

:ALT+X

가 ()

:ALT+Z

:ALT+A

:Number+

:INS

:

:ALT+S

:Home, End

:ENTER

[1-2]

화일이 바뀌었습니다 저장할까요? _______ 아니오 ____ 취소

4

1 :


.

2 :

_

3 [1-1]



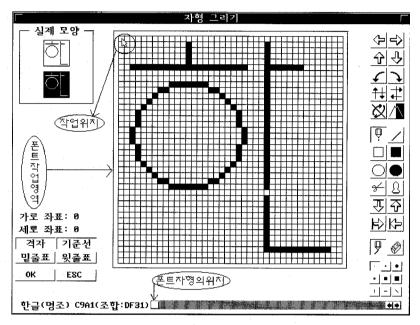

HP

2



, , ,



, 90°




- , -




·



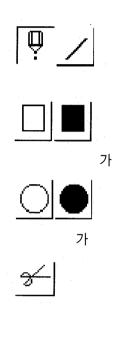





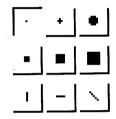

```
: ' KS ' '
          2.82
                                        , 'KS' 'KSSM'
         Ш
                         Ш
4가
         V
                         V
                                  Ш
       Quattro Pro V2.1
                                  QPRO
    MY-WORD : 'KS' '
<Ctrl> + <Alt> + "?"
                                            Application
mode(
                   ' My - Word "
                                     Quit
                                     ' KS ' '
                    : MY - WORD
    MY -
                                         ' KSSM'
        1.52
                    가
       2.1
                  2.2K: 가"KS""KSSM"
    Lotus 1 - 2 - 3
    MS - DOS
               5.0:
    Multiplan
               3.1A - Release 2.1:
    Chart 3.1:
```

Message

1 DesjJet	utility successfully	uninstalled.l			
(DeskJet	가		.)	
	' Desk	let ,			
2 Error:MS	S - DOS/PC - DOS	3.30 or about	is required.		
(:M	IS - DOS/PC - DOS	3.30	.)		
' DeskJe	et ,		, 3.3	30	
3 Error:Ca	annot find DeskJe	t utility in mem	ory.		
(:	DeskJet			.)	
' u '	,	,			' DeskJet
4 Error:Ur	ninstall other TSR(S) in reverse o	rder.		
(:		.)			
' u '		, ,	DeskJet	가 ' DeskJ	et
,			· ' Desi	kJet	,
5 Error:De	eskJet Utility alread	ly installed.			
(:	DeskJet	가	.)		
' DeskJe	et 가				
6 Error:Me	emory allocation e	rror.			
(:		.)			
' DeskJe	et 가		가		

```
7 Error:Invalid font file.
 (:
                                      .)
 'DJP. 'file
                               driver
8 Error; Invalid driver file.
 (:
                                         .)
 'DJP.P 'file
                               driver
9 Error: allocation error.
 ( : XMS7
                             .)
 ' DeskJet 가
                                         XMS가
10 Error: DJP.CFG 'open error.
 (: DJP.CFG'
                                            .)
 'DJP.CFG 'file
11 Error: DJP.FNT 'open error.
 ( : DJP.FNT '
 'DJP.FNT 'file
12 Error: DJP.PDL 'open error.
 (: DJP.PDL'
 'DJP.PDL 'file
                      가
       가
    HP
                      (3270 - 0700)
```

가 HP . 가 HP (:3270 - 0700, :080 - 999 - 0700)

В

가 가 가 가 DOS HP KSSM, KS, PCL 1, 1 0 NT

67

KSSM, KS, PCL

KSSM, KS, PCL

1

1

2

1 2

, ,

제어 코드	10진 코드	16전 코드	설명
Esc c n	27 67	1B 43	줄 단위로 페이지 설정
	*	,	$1 \le n \le 127$

: 가 (n)

10 16 : 10 16

: . 가

KS

KS

가 KS

```
LPRINT CHR $ (27); CHR $ (104); CHR $ (49)
LPRINT " KS 모드 테스트용입니다."
LPRINT CHR$(27); CHR$(45); CHR$(49); "밑줄 문자 모드";
LPRINT CHR$ (27); CHR$ (45); CHR$ (48)
LPRINT CHR$(27); CHR$(69); "강조 인쇄 모드";
LPRINT CHR$(27); CHR$(70)
LPRINT CHR$(27); CHR$(71); "이중 인쇄 모드";
LPRINT CHR $ (27); CHR $ (72)
LPRINT CHR$(27); CHR$(87); CHR$(1); "가로 두배 확대";
LPRINT CHR$(27); CHR$(87); CHR$(0)
LPRINT CHR$(27); CHR$(115); CHR$(49); "1.5배 인쇄 모드";
LPRINT CHR$(27); CHR$(115); CHR$(48)
LPRINT CHR$(27); CHR$(109); CHR$(49); "한글 고딕체 설정"
LPRINT CHR$(27); CHR$(109); CHR$(48); "한글 명조체 설정"
LPRINT CHR$(27); CHR$(109); CHR$(50); "한글 색물체 설정"
LPRINT CHR$(27); CHR$(109); CHR$(51); "한글 필기체 설정"
LPRINT CHR$(27); CHR$(109); CHR$(48)
LPRINT CHR$(27): CHR$(106); CHR$(1); "세로 쓰기 모드 설정";
LPRINT CHR$ (27); CHR$ (106); CHR$ (0)
LPRINT CHR$(27); CHR$(83); CHR$(1); "아래 첨자 모드 설정";
LPRINT CHR$(27); CHR$(84); CHR$(0);
LPRINT CHR$(27); CHR$(83); CHR$(0); "윗 첨자 모드 설정";
LPRINT CHR$(27); CHR$(84); CHR$(0)
```

KS 모드 테스트용입니다.
밀출 문자 모드
강조 인쇄 모드
이중 인쇄 모드
가 로 두 배 확 대
1.5배 인쇄 모드
한글 고딕체 설정
한글 명조체 설정
한글 생물체 설정
한글 생물체 설정
한글 생물체 설정

KSSM

KSSM

180 DPI

가 KSSM

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(38); CHR\$(28); CHR\$(116); CHR\$(0)

LPRINT " KSSM 모드 테스트용입니다 "

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(15); "반자 문자 설정";

LPRINT CHR \$ (28); CHR \$ (18)

LPRINT CHR\$(28): CHR\$(45): CHR\$(1):

LPRINT "1도트 밑줄 문자 모드";

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(45); CHR\$(48)

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(69); "강조 인쇄 모드";

LPRINT CHR \$ (27); CHR \$ (70)

LPRINT CHR\$(28): CHR\$(87); CHR\$(1);

LPRINT "가로 세로 2배 인쇄 모드";

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(87); CHR\$(0); CHR\$(10)

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(33); CHR\$(4);

LPRINT "가로 두배 확대 모드";

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(33); CHR\$(0)

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(107); CHR\$(1); "한글 고딕체"

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(107); CHR\$(0); "한글 명조체"

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(107); CHR\$(6); "한글 샘물체"

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(107); CHR\$(8); "한글 필기체"

LPRINT CHR\$(28): CHR\$(107): CHR\$(0)

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(113); CHR\$(1); "외곽선 문자";

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(113); CHR\$(0)

LPRINT CHR\$(27): CHR\$(52); "이탤릭 문자 모드";

LPRINT CHR\$(27); CHR\$(53)

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(74); "세로 쓰기 모드"

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(75); "가로 쓰기 모드"

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(114); CHR\$(1); "아래 청자";

LPRINT CHR\$(28); CHR\$(114); CHR\$(0); "윗 첨자"

LPRINT CHR\$ (28); CHR\$ (18)

KSSM 모드 테스트용입니다. 반자 문자 설정

1도트 밀줄 문자 모드

강조 인쇄 모드

세로 2배 인쇄 모드

가로 두배 확대 모드

한글 고딕체

한글 명조체

한글 샘물체 항글 필기체

의곽선 문자

이탈릭 문자 모드

单星 성기 멀티

가로 쓰기 모드

아래 됨자

PCL


75 DPI 가 PCL

이진 표현 (보기: 10진 변환 첫째줄) 바이트 3 바이트 4 바이트 1 바이트 2 ¹10000000 바이트 2 바이트 1 바이트 3 바이트 4 CHR \$ (0); CHR\$(128); CHR\$(0); CHR\$(0) 12 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

```
REM ***** PCL 그래픽을 이용한 화살표 인쇄 *****
WIDTH "lpt1:". 255: REM 자동 CR-LF 증지
LPRINT CHR $ (27); "E": REM 프린터를 초기화
LPRINT CHR$(27); "*r-4U": REM 한 행당 1개의 데이타 행을 설정
LPRINT CHR$(27); "*p2N": REM 단 방향 인쇄(왼쪽-)오른쪽)
LPRINT CHR$(27); "*t150R": REM 해상도를 75 DPI로 설정
REM 그래픽 데이타를 읽어들인 후에 인쇄
FOR j = 1 TO 32
     READ a. b. c. d
     LPRINT CHR$(27);"*b0m4V";CHR$(a);CHR$(b);CHR$(c);CHR$(d);
     LPRINT CHR $ (27); "*b0V";
     LPRINT CHR $ (27); "*b0V";
     LPRINT CHR$(27); "*b0W";
NEXT i: RESTORE
FOR i = 1 TO 32
     READ a, b, c, d
     LPRINT CHR $ (27); "*b0V";
     LPRINT CHR$(27);"*b0m4V";CHR$(a);CHR$(b);CHR$(c);CHR$(d);
     LPRINT CHR$ (27); "*b0V";
     LPRINT CHR$(27); "*b0W";
NEXT i: RESTORE
FOR i = 1 TO 32
     READ a, b, c, d
     LPRINT CHR $ (27); "*b0V";
     LPRINT CHR$(27): "*b0V":
     LPRINT CHR$(27);"*b0m4V";CHR$(a);CHR$(b);CHR$(c);CHR$(d);
     LPRINT CHR$(27): "*b0W":
NEXT j: RESTORE
```

```
FOR j = 1 TO 32
      READ a. b. c. d
      LPRINT CHR $ (27): "*b0V":
      LPRINT CHR $ (27); "*b0V";
      LPRINT CHR$(27); "*b0V";
      LPRINT CHR$(27);"*b0m4W";CHR$(a);CHR$(b);CHR$(c);CHR$(d);
NEXT i: RESTORE
REM ***** 래스터 그래픽 종료 *****
LPRINT CHR$ (27); "*rbC";
LPRINT CHR$(12)
CLOSE
REM 화살표를 그리기 위한 이미지 데이타
DATA 0, 0, 128, 0, 0, 0, 192, 0, 0, 0, 224, 0, 0, 0, 240, 0, 0, 0, 248, 0
DATA 0, 0, 252, 0, 0, 0, 254, 0, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 255, 128, 255, 255, 255, 192
DATA 255, 255, 255, 224, 255, 255, 255, 240, 255, 255, 258, 248
DATA 255, 255, 255, 248, 255, 255, 255, 240, 255, 255, 255, 224
DATA 255, 255, 255, 192, 0, 0, 255, 128, 0, 0, 255, 0, 0, 0, 254, 0
DATA 0,0,252,0,0,0,248,0,0,0,240,0,0,0,224,0
DATA 0.0.192.0.0.0.128.0
```

HP

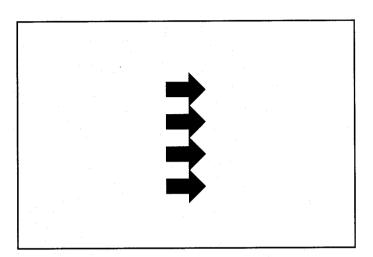

PCL

```
LPRINT CHR$(27); CHR$(40); CHR$(115); CHR$(49);
LPRINT CHR$(80); "Proportional spacing mode."
LPRINT CHR$(27): CHR$(40): CHR$(115); CHR$(48):
LPRINT CHR$(80): "Fixed spacing mode."
LPRINT CHR $ (27); CHR $ (38); CHR $ (100); CHR $ (51);
LPRINT CHR$ (68): "Single float-underline mode."
LPRINT CHR$(27): CHR$(38): CHR$(100): CHR$(64):
LPRINT CHR$(27); CHR$(40); CHR$(115); CHR$(49);
LPRINT CHR$ (83): "Italic style of font"
LPRINT CHR$(27); CHR$(40); CHR$(115); CHR$(48);
LPRINT CHR$ (83); CHR$ (27); CHR$ (40); CHR$ (115);
LPRINT CHR$(51); CHR$(66); "Bold stroke weight"
LPRINT CHR$(27); CHR$(40); CHR$(115); CHR$(49);
LPRINT CHR$(112); CHR$(49); CHR$(50); CHR$(118);
LPRINT CHR$(48); CHR$(115); CHR$(48); CHR$(98);
LPRINT CHR$(52); CHR$(49); CHR$(48); CHR$(49);
LPRINT CHR$(116): CHR$(51): CHR$(81);
LPRINT "CG Times typeface(12 point)."
LPRINT CHR$(27); CHR$(40); CHR$(115); CHR$(49);
LPRINT CHR$ (83): "Italic-CG Times typeface."
LPRINT CHR $ (27); CHR $ (69)
```

Proportional spacing mode.
Fixed spacing mode.
Single float-underline mode.
Italic style of font
Bold stroke weight
CG Times typeface(12 point).
Italic-CG Times typeface.

KSSM

제어 코드	. 10진 코드	16천 코드	실 명
1 바이트 기	· 웨어		
BS	8	08	왼쪽으로 한 문자 이동
HT	9	09	인쇄 헤드를 다음 수평 탭 위치로 이동
LF	10	0A	한 줄 앞으로, 인쇄 헤드를 다음 줄로 이동
VT	11	0B	인쇄 헤드를 다음 수직 탭 위치로 이동
FF	12	0C	인쇄 헤드를 다음 페이지의 처음 인쇄 위치로 이동
CR	13	0D	인쇄 헤드를 줄 처음 위치로 이동
SO	14	0E	가로 두배 확대 지정
SI	15	0F	축소 모드 지정
DC2	18	12	축소 모드 해제
DC4	20	14	가로 두배 확대 해제
CAN	24	18	한 줄 취소
DEL	127	7F	한 문자 삭제
프린터 기능	제어		
ESC @	27 64	1B 40	프린터 초기화
ESC J n	27 74 n	1B 4A n	n/180 인치 앞으로 용지 이동 (0 ≤ n ≤ 255)
ESC 0	27 48	1B 30	1/8 인치 줄 간격 설정
ESC 1	27 49	1B 31	1/10 인치 줄 간격 설정
ESC 2	27 50	1B 32	1/6 인치 줄 간격 설정
ESC 3 n	27 51 n	1B 33 n	n/180 인치 줄 간격 설정 0 ≤ n ≤ 255

제어 코드	10전 코드	16진 코드	설 명
ESC A n	27 65 n	1B 41 n	n/60 인치 줄 간격 설정 0 ≤ n ≤ 127
ESC C n	27 67 n	1B 43 n	줄 단위로 폐이지 설정 1 ≤ n ≤ 127
ESC C NUL	27 67 0 n	1B 43 00 n	인치 단위로 페이지 설정 1 ≤ <i>n</i> ≤ 17
ESC Q n	27 81 n	1B 51 n	오른쪽 여백 설정 1 ≤ n ≤ 255 오른쪽 여백 \rangle 왼쪽 여백
ESC 1 n	27 108 n	1B 6C n	왼쪽 여백 설정 0 ≤ n ≤ 255 왼쪽 여백 ⟨ 오른쪽 여백
ESC \$ n ₁ n ₂	27 36 n ₁ n ₂	1B 24 n ₁ n ₂	왼쪽 여백부터 절대 위치 설정 n_1 , n_2 : $1/60$ 인치 단위로 왼쪽 여백으로부터의 거리 거리= $(n_1+256\times n_2)/60$ $0\leq (n_1+256\times n_2)/60\leq 8$
$ESC \setminus n_1 \ n_2$	27 92 n ₁ n ₂	1B 5C $n_1 n_2$	수평 상대 위치 설정 $n_1,\;n_2:1/180$ 인치 단위로 현재 위치로부터의 거리 거리 $=(n_1+256 imes n_2)/180$
ESC D $n_1 . n_k$ NUL	27 68 n ₁ . n _k 0	1B 44 n _I . n _k	수평 탭 설정 $1 \leq n_k \leq 255, \ 1 \leq {}_k \leq 32$ NUL은 이 코드열의 끝을 의미
ESC D NUL	27 68 0	1B 44 00	탭 설정 해제
ESC B n_1 . n_k NUL	27 66 n ₁ . n _k 0	1B 42n ₁ . n _k	수직 탭 설정 $1 \leq n_k \leq 255, \ 1 \leq k \leq 32$ NUL은 이 코드열의 끝을 의미

제어 코드	10전 코드	16진 코드	설명
ESC b n	27 98 n	1B 62 n	VFU(Vertical Format Unit)채널에서
$v_1 v_2 \dots v_k$	$V_1 \ V_2 \dots V_k$	$V_1 \ V_2 \dots V_k$	탭 위치 설정
NUL	0	00	n=채널 번호, 0 ≤ n ≤ 7
			v _{1v_k. 수직 탭 위치}
			$1 \leq v_k \leq 255, \ 1 \leq k \leq 16$
			NUL은 제어 코드의 끝을 의미
ESC / n	27 47 n	1B 2F n	VFU 채널 선택
,			n=채널 번호, 0 ≤ n ≤ 7
ESC 〈	27 60	1B 3C	1줄 단방향 인쇄(왼쪽→오른쪽)
ESC EM n	27 25 n	1B 19 n	낱장 용지 공급 제어
1 2			n=52 _H , 용지 나옴
ESC SO	27 14	1B 0E	가로 두배 확대 설정
ESC SI	27 15	1B 0F	축소 모드 설정
ESC d n	27 100 n	1B 64 n	줄 초과 문자 넘김 모드
			n=0 해제(무시)
·			n=1 설정(자동 줄바꿈 인쇄)
ESC r n	27 114 n	1B 72 n	색상 선택
			$0 \le n \le 6$
	4		n=0: 검정색
	٠		n=1: 빨강색
			n=2: 파랑색
			n=3: 보라색
		4.	n=4: 노랑색
			n=5: 주황색
			n=6: 초록색

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명
1 바이트 문	자 글씨체 제어		
ESC t n	27 116 n	1B 74 n	1 바이트 문자 세트를 설정 n=0 이탤릭 문자 세트 n=1 확장 그래픽 문자 세트
ESC p n	27 112 n	1B 70 n	비례 문자 모드 n=0 해제 n=1 설정
ESC P	27 80	1B 50	10 CPI 설정
ESC M	27 77	1B 4D	12 CPI 설정
ESC g	27 103	1B 67	15 CPI 설정
ESC S n	27 83 n	1B 53 n	첨자 모드 설정 n=0 위 첨자 n=1 아래 첨자
ESC T	27 84	1B 54	첨자 모드 해제
ESC w n	27 119 n	1B 77 n	세로 두배 확대 n=0 해제 n=1 설정
ESC - n	27 45 n	1B 2D <i>n</i>	밑줄 n=0 해제 n=1 설정
ESC!n	27 33 n	1B 21 n	여러 문자 스타일 설정 bit 0(1) 1:12 CPI 0:10 CPI bit 1(2) 1:비례 문자 0:해제 bit 2(4) 1:축소 문자 0:해제 bit 3(8) 1:강조 문자 0:해제 bit 4(16) 1:이중 인쇄 0:해제 bit 5(32) 1:가로 두배 확대 0:해제 bit 6(64) 1:이탤릭 0:해제 bit 7(128) 1:밑줄 0:해제

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 병
ESC R n	27 82 n	1B 52 n	국제 문자 세트 설정 $0 \le n \le 13$ $n=0$ 미국 (America) $n=1$ 프랑스 (France)
			n=2 독일 (Germany) n=3 영국 (U.K) n=4 덴마크 I (Denmark I) n=5 스웨덴 (Sweden) n=6 이탤리 (Italy) n=7 스페인 I (Spain I) n=8 일본 (Japan)
			n=9 노르웨이 (Norway) n=10 덴마크 II (Denmark II) n=11 스페인 II (Spain II) n=12 라틴 아메리카 (Latin America) n=13 한국 (Korea)
ESC % n	27 37 n	1B 25 n	다운로드 문자 세트 n=1 다운로드 문자 세트 설정 n=0 해제
ESC & NUL	27 38 0	1B 26 00	다운로드 문자 정의
n m	n m	n m	n=시작 코드 정의
$egin{array}{c} a_0 \ a_1 \ a_2 \ d_1 \ldots d_k \end{array}$	$egin{array}{c} a_0 \ a_1 \ a_2 \ & \ d_1 \ldots d_k \end{array}$	$egin{array}{c} a_0 \ a_1 \ a_2 \ d_1 \ldots d_k \end{array}$	$m=끝 코드 정의$ $a_0=문자 왼쪽 여백$ $a_2=문자 폭 a_1=문자 오른쪽 여백 d_1d_k=비트맵 테이타 (32 \le n \le m \le 127)$
ESC: NUL	27 58 0 n 0	1B 3A 00 n 00	문자 세트 복사 n=NUL

제어 코드	10진 코드	16신 코드	설 명
ESC SP n	27 32 n	1B 20 n	문자 간격 설정
	. *		n=문자 사이의 도트 수
			1 도트= 1/180인치 (고품질 인쇄 모드)
	· .		1/120인치 (고속 인쇄 모드)
			$0 \le n \le 127$
ESC a n	27 97 n	1B 61 n	정렬 설정
1.0			n=0 왼쪽 정렬
		,	n=1 중앙 정렬
			n=2 오른쪽 정렬
			n=3 양쪽 정렬(왼쪽과 오른쪽)
			n=3의 경우, 한 줄의 길이가 인쇄 영역의
			75%-125% 사이인 경우에만 양쪽 정렬이
			실행됩니다.
ESC 7	27 55	1B 37	상위측 제어 코드 설정
ESC 6	27 54	1B 36	상위측 제어 코드 해제

제어 코드	10친 코드	16진 코드	A 명
2 바이트 문지	ㅏ글씨체 제어		
FS &	28 38	1C 26	한글 모드 설정
FS.	28 46	1C 2E	영문 모드 설정
FS a n	28 97 n	1C 61 n	ASCII 문자 선택 n=0 해제 n=1 설정
FS k n	28 107 n	1C 6B n	한글 글씨체 선택 $n=0$ 명조체 $n=1$ 고딕체 $n=6$ 샘물체 $n=10$ 필기체 $n=9$ 궁서체 $n=11$ 굴림체 $n=12$ 옛체
FS t n	28 116 n	1C 74 n	한글 코드 선택 n=0 KS 2 완성형 n=1 상용 조합형
FS SI	28 15	1C 0F	반자 문자 설정
FS DC2	28 18	1C 12	반자 문자 해제
FS r n	28 114 n	1C 72 n	1/4 크기 문자 설정 n=0 윗 첨자 n=1 아랫 첨자 해제:FS DC2
FS v n	28 118 n	1C 76 n	패선 접속 n=0 해제 n=1 설정
FS W n	28 87 n	1C 57 n	가로 세로 두배 확대 n=0 해제 n=1 설정
FS J	28 74	1C 4A	세로 쓰기 설정
FS K	28 75	1C 4B	가로 쓰기 설정
FS D $d_1 d_2$ $d_a d_b$	28 68 d ₁ d ₂ d _a d _b		반자 인쇄 모드에서 세로 2 문자 쓰기 $d_{ m l},\ d_{ m 2}$ 첫째 2 문자의 코드 $d_{ m a},\ d_{ m b}$ 둘째 2 문자의 코드

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설명
FS - n	28 45 n	1C 2D n	한글 밑줄 n=0 해제 n=1:1도트 밑줄 n=2:2도트 밑줄
FS! n	28 33 n	1C 21 n	여러 문자 스타일 설정(n은 다음 8 비트로 구성) bit 0(1) 1: 세로 쓰기 0: 가로 쓰기 bit 1(2) 1: 반자 모드 0: 해제 bit 2(4) 1: 가로 두배 확대 0: 해제 bit 3(8) 1: 세로 두배 확대 0: 해제 bit 4(16) 1: 1/4 문자 설정 0: 해제 bit 5(32) 1: 아랫 첨자 0: 윗 첨자 bit 6(64) 예비 bit 7(128) 1: 밑줄 0: 해제
FS S n ₁ n ₂	28 83 n ₁ n ₂	1C 53 n ₁ n ₂	전자 문자의 간격 정의 1 unit=1/180 인치 n_1 =왼쪽 간격 n_2 =오른쪽 간격
FS T n_1 n_2	28 84 n ₁ n ₂	1C 54 n ₁ n ₂	반자 문자의 간격 정의 n_1 =왼쪽 간격 n_2 =오른쪽 간격
FS U	28 85	1C 55	반자 문자 피치를 일반 피치의 1/2로 설정
FS V	28 86	1C 56	반자 문자 피치 조정 해제
FS 2 a_1 a_2 $d_1 d_{72}$	28 50 a ₁ a ₂ d ₁ d ₇₂	1C 32 a ₁ a ₂ d ₁ d ₇₂	2 -바이트 사용자 정의 문자 다운로드 a_1 = ${ m FE_H},\ { m A1_H} \le a_2 \le { m FE_H}$ d_1d_{72} : 비트맵 문자 문자 패턴 : $24 imes 24$
FS X n	28 88 n	1C 58 n	한글 세로 확대 n=0 해제 n=1 세로 확대 윗부분 설정 n=2 세로 확대 아랫부분 설정 n=3 세로 확대 윗/아랫부분 설정
FS \$ n	28 36 n	1C 24 n	한글 절대 위치 설정 0 ≤ n ≤ 255

제어 코드	10천 코드	16진 코드	설 명
1 바이트와 2	바이트 문자 글	글씨채 제어	
ESC q n	27 113 n	1B 71 n	문자 스타일 선택 n=0 정상 모드 n=1 외곽선 문자 n=2 음영문자 n=3 외곽선/음영 문자
ESC 4	27 52	1B 34	이탤릭 모드 설정
ESC 5	27 53	1B 35	이탤릭 모드 해제
ESC E	27 69	1B 45	강조 모드 설정
ESC F	27 70	1B 46	강조 모드 해제
ESC G	27 71	1B 47	이중 인쇄 설정
ESC H	27 72	1B 48	이중 인쇄 해제
FS SO	28 14	1C 0E	자동 해제 가로 두배 확대 설정
FS DC4	28 20	1C 14	자동 해제 가로 두배 확대 해제
ESC W n	27 87 n	1B 57 n	가로 두배 확대 설정/해제 n=1 설정 n=0 해제
ESC (X n ₁ n ₂ a ₁ a ₂ a ₃	27 40 88 n ₁ n ₂ a ₁ a ₂ a ₃	1B 28 58 n ₁ n ₂ a ₁ a ₂ a ₃	문자 바탕 선택 $n_1 = 03 \ n_2 = 00$ $a_1 = 00, 01 \ a_2 = 00, 01, 02$ $a_1 = 0$ 문자 외부, $a_1 = 1$ 문자 내부 $a_2 = 0$ 무지 $a_2 = 1$ 전체 $a_2 = 2$ 그물형 $a_3 = 0$: 검정색 $a_3 = 1$: 빨강색 $a_3 = 2$: 파랑색 $a_3 = 3$: 보라색 $a_3 = 4$: 노랑색 $a_3 = 5$: 주황색 $a_3 = 6$: 초록색

체어 코드	10천 코드	16전 코드	설 명
비트맵 이미지	그래픽 제어		
ESC * $m n_1 n_2$ $d_1 \dots d_j$	$27 \ 42$ $m \ n_1 \ n_2$ $d_1 d_j$	$1B\ 2A$ $m\ n_1\ n_2$ d_1 d_j	그래픽 모드 설정 m: 비트 이미지 모드 k=(n ₁ + 256 × n ₂) =총 그래픽 바이트 수 k=(8 비트)j, 3k=(24 비트)j m=0, 8도트 단밀도 이미지 60 dpi m=1, 8도트 배밀도 이미지 120 dpi m=2, 8도트 배밀도 배속 이미지 120 dpi m=3, 8도트 4배밀도 이미지 240 dpi m=4, 8도트 CRT 그래픽 80 dpi m=6, 8도트 CRT 그래픽 II 90 dpi m=32, 24도트 단밀도 이미지 60 dpi m=33, 24도트 배밀도 이미지 120 dpi
			m=38, 24도트 CRT 그래픽 II90 dpim=39, 24도트 3배밀도 이미지180 dpim=40, 24도트 6배밀도 이미지360 dpi
ESC K n_1 $n_2 d_1 d_k$	$27 \ 75 \ n_1$ $n_2 \ d_1 \dots d_k$	$1B \ 4B \ n_1 \ n_2 \ d_1 \dots d_k$	8 도트 단밀도 이미지 모드 (60 dpi) k = $(n_1 + 256 \times n_2)$ =총 그래픽 바이트 수
ESC L n_1 $n_2 d_1 d_k$	$27 \ 76 \ n_1$ $n_2 \ d_1 \dots d_k$	$1B \ 4C \ n_1$ $n_2 \ d_1 \dots d_k$	8 도트 배밀도, 이미지 모드 (120 dpi) $k = (n_1 + 256 \times n_2)$ =총 그래픽 바이트 수
ESC Y n_1 $n_2 d_1 \dots d_k$	$27 \ 89 \ n_1$ $n_2 \ d_1 \dots d_k$	1B 59 n_1 $n_2 d_1 d_k$	8 도트 배속/배밀도 이미지 (120 dpi) $k = (n_1 + 256 \times n_2)$ =총 그래픽 바이트 수
Esc Z n_1 $n_2 d_1 \dots d_k$	$27 \ 90 \ n_1$ $n_2 \ d_1 \dots d_k$	$1 ext{B 5A } n_1 $ $n_2 d_1 \dots d_k$	8 도트 4 배밀도 이미지 (240 dpi) $k = (n_1 + 256 \times n_2)$ =총 그래픽 바이트 수
ESC ? Cmd m	27 63 Cmd m	1B 3F Cmd m	비트 이미지 변환 Cmd= "K", "L", "Y", "Z" $0 \le m \le 40$, ESC (그래픽 모드 설정) 참조

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명
지원되지 않는	- 제어 코드		
ESC N	27 78	1B 4E	절선 이동 설정
ESC O	27 79	1B 4F	절선 이동 해제
FS M	28 77	1C 4D	M 바이트 한글 모드
$n_1 n_2$	$n_1 n_2$	$n_1 n_2$	n_1 =한글 시작
		٠	n ₂ =한글 끝
BEL	07	07	벨 소리

KS

계어 코드	10진 코드	16권 코드	설명
NULL HT	0 09	00 09	ESC D에서 종료 기능 다음에 설정된 탭 위치로 인쇄 헤드를 이동함 ESC D에 의하여 설정되지 않았을 때는 여덟 칸을 이동하며, 이동 크기는 영문 크기를 기준 으로 함
LF	10	0A	한 줄의 프린터 버퍼 내용을 모두 인쇄하고, 현재 설정된 줄 간격에 따라 용지를 보냄. 기본 줄 간격은 1/6 인치로 설정되어 있음
VT	11	0B	LF와 같은 기능
FF	12	0C	한 줄의 프린터 버퍼 내용을 모두 인쇄하고, 용지를 다음 페이지의 인쇄 시작 위치로 이동
CR	13	0D	한 줄의 프린터 버퍼 내용을 모두 인쇄하고, 인쇄 헤드를 왼쪽 인쇄 시작 위치로 이동
SO	14	0E	가로 두배 확대 모드 설정 CR/LF/VT/FF/ESC J에 의해 해제
SI	15	0F	축소 인쇄 모드 설정
DC2	18	12	축소 인쇄 모드 해제
DC4	20	14	가로 두배 확대 모드 해제
CAN	24	18	프린터 버퍼 비움
ESC	27	1B	다음에 오는 코드와 조합하여 제어 기능을 수행
ESC - 1	27 45 49	1B 2D 31	밑줄 설정
ESC - 0	27 45 48	1B 2D 30	밑줄 해제
ESC 0	27 48	1B 30	줄 간격을 1/8 인치로 설정
ESC 1	27 49	1B 31	줄 간격을 1/10 인치로 설정
ESC 2	27 50	1B 32	ESC A에 의한 줄 간격에 따라 용지 전송 ESC A 설정이 없을 경우 1/6 인치로 설정

제어 코드	10진 코드	16전 코드	설 명
ESC 3 n	27 51 n	1B 33 n	줄 간격을 n/180 인치로 설정
ESC 6	27 54	1B 36	영문 모드에서 문자 세트 〖를 설정
ESC 7	27 55	1B 37	영문 모드에서 문자 세트 I을 설정
ESC 〈	27 60	1B 3C	헤드를 왼쪽 인쇄 시작 위치로 이동
ESC A n	27 65 n	1B 41 n	줄 간격을 n/60 인치로 잠정 설정 ESC 2 명령으로 활성화됨
ESC C n	27 67 n	1B 43 n	용지의 길이를 현재의 줄 간격을 기준으로, 페이지당 n 줄로 설정
ESC D	27 68	1B 44	수평 탭 위치 설정
$n_1 \ n_2 \dots n_k$ NUL	$n_1 n_2 \dots n_k$	$n_1 n_2 \dots n_k$ 00	$1 \le n_{\rm k} \le 255, 1 \le {\rm k} \le 32$
ESC E	27 69	1B 45	강조 인쇄 모드 설정
ESC F	27 70	1B 46	강조 인쇄 모드 해제
ESC G	27 71	1B 47	이중 인쇄 모드 설정
ESC H	27 72	1B 48	이중 인쇄 모드 해제
ESC J n	27 74 n	1B 4A n	n/216 인치만큼 용지 보냄
ESC K	27 75	1B 4B	8 도트 단밀도 이미지
$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	그래픽 이미지 데이타 수= $p_1+p_2 imes 256$
ESC L	27 76	1B 4C	8 도트 배밀도 이미지 모드
$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	그래픽 이미지 데이타 수= $p_1+p_2 imes 256$
ESC W 1	27 87 49	1B 57 31	가로 두배 확대 모드 설정
ESC W 0	27 87 48	1B 57 30	가로 두배 확대 모드 해제
ESC c n	27 99 n	1B 63 n	줄 간격을 1/n 인치로 설정
			(단, n=3, 4, 5, 6, 8, 60)

HP

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명
ESC d 1	27 100 49	1B 64 31	줄 초과 문자 넘김 모드 설정
			(자동 줄바꿈 인쇄)
ESC d 0	27 100 48	1B 64 30	줄 초과 문자 넘김 모드 해제(무시)
ESC h 2	27 104 50	1B 68 32	한글 프린터 모드 설정(조합형)
ESC h 1	27 104 49	1B 68 31	한글 프린터 모드 설정(완성형)
ESC h 0	27 104 48	1B 68 30	영문 프린터 모드 설정
ESC i 1	27 105 49	1B 69 31	세로 두배 확대 윗부분 설정
ESC i 2	27 105 50	1B 69 32	세로 두배 확대 아랫부분 설정
ESC i 0	27 105 48	1B 69 30	세로 두배 확대 해제
ESC n	27 110	1B 6E	24 도트 프린터의 이미지 모드
$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	$p_1 p_2 d_1 \dots d_n$	그래픽 이미지 테이타 수=
the state of the			$(p_1 + p_2 \times 256) \times 3$
ESC m n	27 109 n	1B 6D n	n=0 명조체 $n=1$ 고딕체 $n=2$ 샘물체 $n=3$ 필기체
			n=4 궁서체 n=5 굴림체 n=6 옛체
ESC q 0	27 113 48	1B 71 30	영문 10 CPI/한글 5 CPI로 설정
ESC q 1	27 113 49	1B 71 31	영문 12 CPI/한글 6 CPI로 설정
ESC q 2	27 113 50	1B 71 32	영문 10 CPI/한글 10 CPI로 설정
ESC q 3	27 113 51	1B 71 33	영문 13.3 CPI/한글 6.67 CPI로 설정
ESC q 4	27 113 52	1B 71 34	영문 15 CPI/한글 7.5 CPI로 설정
ESC r 1	27 114 49	1B 72 31	역상 모드 설정
ESC r 0	27 114 48	1B 72 30	역상 모드 해제
ESC t	27 116	1B 74	현재의 영어의 크기를 기준으로 하여
$d_1 d_2 d_3$	$d_1 \ d_2 \ d_3$	$d_1 d_2 d_3$	$d_1d_2d_3$ 위치로 헤드를 이동
ESC y 1	27 121 49	1B 79 31	세로 두배 확대 모드 설정
ESC y 0	27 121 48	1B 79 30	세로 두배 확대 모드 해제
			이 명령은 CR/LF/FF/VT에 의해 자동 해제됨
ESC z 1	27 122 49	1B 7A 31	음영 모드 설정

제어 코드	10전 코드	16진 코드	선 병	
ESC z 0	27 122 48	1B 7A 30	음영 모드 해제	
ESC w n	27 119 n	1B 77 n	패선 그래픽 마스크 설정 (0 ≤ n ≤ 24)	
ESC u n	27 117 n	1B 75 n	줄 간격을 n/120 인치로 설정 (1 ≤ n ≤ 127)	
ESC s 1	27 115 49	1B 73 31	1.5배 인쇄 모드 설정	
ESC s 0	27 115 48	1B 73 30	1.5배 인쇄 모드 해제	
ESC S n	27 83 n	1B 53 n	첨자 설정 n=0 윗 첨자 n=1 아랫 첨자	
ESC T	27 84	1B 54	첨자 해제	
ESC $m n_1 n_2$ $d_1 d_j$	$27 \ 42$ $m \ n_1 \ n_2$ $d_1 \dots d_j$	1B 2A $m n_1 n_2$ $d_1 d_j$	그래픽 모드 설정 m: 비트 이미지 모드 k=(n ₁ + 256 × n ₂) =총 그래픽 바이트 수 k=(8 비트)j, 3k=(24 비트)j m=0, 8도트 단밀도 이미지 m=1, 8도트 배밀도 이미지 m=2, 8도트 배밀도 이미지 m=3, 8도트 배밀도 이미지 m=4, 8도트 CRT 그래픽 m=6, 8도트 CRT 그래픽 II m=32, 24도트 단밀도 이미지 m=38, 24도트 만밀도 이미지 m=38, 24도트 애밀도 이미지 m=39, 24도트 3배밀도 이미지 m=40, 24도트 6배밀도 이미지	60 dpi 120 dpi 120 dpi 240 dpi 80 dpi 90 dpi 60 dpi 120 dpi 90 dpi 180 dpi 360 dpi
ESC j n	27 106 n	1B 6A n	세로 쓰기 설정/해제 n=0 해제 n=1 설정	
ESC v n	27 118 n	1B 76 n	괘선 접속 설정/해제 n=0 해제 n=1 설정	

PCL

제어 코드	10진 코드	16전 코드	설 명
			프린터 기능 제어
ESC E	27 69	1B 45	프린터 초기화
ESC z	27 122	1B 7A	자체 검사
밑줄			
ESC & d # D	27 38 100 # 68	1B 26 64 # 44	# = 0: 한줄(기본값) 1: 위치가 고정된 한줄 2: 위치가 고정된 두줄 3: 글씨체에 따라 위치가 다른 한줄 4: 글씨체에 따라 위치가 다른 두줄
ESC & d@	27 38 100 64	1B 26 64 40	해제
줄바꿈 처리			
ESC & k # G	27 38 107 # 71	2B 26 6B # 47	# = 0: CR=>CR, LF=>LF, FF=>FF 1: CR=>CR+LF, LF=>LF, FF=>FF 2: CR=>CR, LF=>CR+LF, FF=>CR+FF 3: CR=>CR+LF, LF=>CR+LF, FF=>CR+FF 기본값: 0
줄초과 문자 치	H리		
ESC & s # C	# 67	1B 26 73 # 43	# = 0: 다음줄로 계속 인쇄 1: 계속 들어 오는 문자는 무시 기본값: 1
현재 문자 세트	트에서 해당 번호	호의 문자 인쇄(Transparent Print Mode)
ESC & p # X	27 38 112 # 88	1B 26 70 # 58	# = 문자 코드(0 ≤ # ≤ 32767)

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명	
제어 코드 표	시(Display F	unctions)		
ESC Y	27 89	1B 59	. 설정(제어 코드 표시)	
ESC Z	27 90	1B 5A	해제(제어 코드 기능 수행)	
			페이지 제어	
용지 종류				
ESC & 1	27 38 108	1B 26 6C	용지 종류 설정	
# M 용지 크기	# 77	# 4D		
ESC & 1 # A	27 38 108 # 65	1B 26 6C # 41	용지 규격 설정	
페이지 길이				
ESC & 1 # P	27 38 108 # 80	1B 26 6C # 50	# = 줄 수(최대: 14 인치)	
줄 간격				
ESC & 1 # D	27 38 108 # 68	1B 26 6C # 44	인치당 줄 수(lpi) 기본값: 6 (0 ≤ # ≤ 32767)	
용지 방향				
ESC & 1 # O	27 38 108 # 79	1B 26 6C # 4F	# = 0: 세로 방향 인쇄 (기본값) 1: 가로 방향 인쇄	
천공 부분 뜨	키 모드			
ESC & 1 # L	27 38 108 # 76	1B 26 6C # 4C	# = 0: 해제 1: 설정	
페이지 길이	(문자가 인쇄되는	= 부분의 길이)		
ESC & 1 # F	27 38 108 # 70	1B 26 6C # 46	# = 줄 수 기본값: 논리적 페이지 길이 - 윗 여백 - 1/2 인치	

체어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명
윗여백			
ESC & 1	27 38 108	1B 26 6C	# = 줄 수(0 ≤ # ≤ 논리 페이지 길이)
# E 옆여밴	# 69	# 45	기본값: 1/2 인치
	1	<u>.</u>	
ESC 9	27 57	1B 39	없음
ESC & a	27 38 97	1B 26 61	왼쪽 여백(칸 수) ($0 \le \# \le 오른쪽 여백)$
# L	# 76	# 4C	
ESC & a	27 38 97 # 77	1B 26 61 # 4D	오른쪽 여백(칸 수)
커서 위치 지지	g)		
ESC & a # R	27 38 97 # 82	1B 26 61 # 52	줄 번호로 이동(-32767 ≤ # ≤ 32767)
ESC & a # C	27 38 97 # 67	1B 26 61 # 43	칸 번호로 이동(~32767 ≤ # ≤ 32767)
ESC & a # H	27 38 97 # 72	1B 26 61 # 48	수평 이동(1/720 인치 단위) (-32767 ≤ # ≤ 32767)
ESC & a	27 38 97	1B 26 61	수직 이동(1/720 인치 단위)
# V	# 86	# 56	$(-32767 \le \# \le 32767)$
ESC * p	27 42 112 # 88	1B 2A 70 # 58	수평 이동(도트 단위)(-32767 ≤ # ≤ 32767)
ESC * p	27 42 112 # 89	1B 2A 70 # 59	수직 이동(도트 단위)(-32767 ≤ # ≤ 32767)
ESC & k # H	27 38 107 # 72	1B 26 6B # 48	문자 폭 정의(1/120 인치 단위) (0 ≤ # ≤ 32767)
ESC & 1 # C	27 38 108 # 67	1B 26 6C # 43	문자 길이 정의(1/48 인치 단위) (0 ≤ # ≤ 32767)

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설명
	. Ves		글씨체 선택
문자 세트			
ESC (0 D	27 40 48 68	1B 28 30 44	노르웨이어 1(ISO 60)
ESC (1E	27 40 49 69	1B 28 31 45	영국 영어(ISO 4)
ESC (1 F	27 40 49 70	1B 28 31 46	프랑스어(ISO 69)
ESC (1G	27 40 49 71	1B 28 31 47	독일어(ISO 21)
ESC (0 I	27 40 48 73	1B 28 30 49	이탈리아어(ISO 15)
ESC (0 N	27 40 48 78	1B 28 30 4E	ISO 8859/1 라틴어 1
ESC (2 N	27 40 50 78	1B 28 32 4E	ISO 8859/2 라틴어 2
ESC (5 N	27 40 53 78	1B 28 35 4E	8859/9 라틴어 5
ESC (2S	27 40 50 83	1B 28 32 53	스페인어(ISO 17)
ESC (4S	27 40 52 83	1B 28 34 53	포르투갈어(ISO 16)
ESC (9 T	27 40 57 84	1B 28 39 54	PC-8T 터키어
ESC (0 U	27 40 48 85	1B 28 30 55	ANSI ASCII(ISO 6)
ESC (8 U	27 40 56 85	1B 28 38 55	HP 로만에 8
ESC (10 U	27 40 49 48 85	1B 28 31 30 55	PC-8
ESC (11 U	27 40 49 49 85	1B 28 31 31 55	PC-8 덴마크어/노르웨이어
ESC (12 U	27 40 49 50 85	1B 28 31 32 55	PC-850
ESC (17 U	27 40 49 55 85	1B 28 31 37 55	PC-852 라틴어 2

제어 코드	10진 코드	16전 코드	તી પુ
문자 간격			
ESC (s#P	27 40 115 # 80	1B 28 73 # 50	# = 0: 고정 간격 1: 비례 간격
인쇄 피치		L	
ESC (s#H	27 40 115 # 72	1B 28 73 # 48	인치당 문자수 기본값: 10 cpi
포인트 크기(눈	군자 높이)		
ESC (s#V	27 40 115 # 86	1B 28 73 # 56	포인트 수(1/72 인치 단위) 기본값: 12 포인트
스타일			
ESC (s#S	27 40 115 # 83	1B 28 73 # 53	# = 스타일 + (4 x 폭) + (32 x 구조) 스타일 = 0: 일반 1: 이탤릭
획 굵기			
ESC (s # B	27 40 115 # 66	1B 28 73 # 42	# = 0: 보통 3: 굵게
서체			
ESC (s#T	27 40 115 # 84	1B 28 73 # 54	# = 3: Courier 6: Letter Gothic 4101: CG Times
글씨체 품질			
ESC (s#Q	27 40 115 # 81	1B 28 73 # 51	# = 0: 고속 1: 일반 2: 고품질
ID로 글씨체	선택		
ESC (#X	27 40 # 88	1B 28 # 58	#: 글씨체 ID 번호 (0 ≤ # ≤ 32767)
글씨체 ID 지기	성		
ESC * c # D	27 42 99 # 68	1B 2A 63 # 44	#: ID 번호 (0 ≤ # ≤ 32767)

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명
		10.5	₹ 6
다운로드 서치			
ESC)s#W	27 41 115	1B 29 73	# = 글씨체 정의에 들어간 바이트 수
[글씨체 정의]	# 87	# 57	$(0 \le \# \le 32767)$
글씨체 제어			-
ESC * c # F	27 42 99	1B 2A 63	# = 0: 모든 글씨체 삭제
ESC * C#F	# 70	# 46	1: 모든 임시 글씨체 삭제
	# 10	# 40	1 · 또는 남이 글까지 역세 2: 글씨체 삭제
			2 : 글씨세 역세 3 : 글자 삭제
			4: 임시 글씨체 만들기
			5: 영구 글씨체 만들기
			6: 현재 호출된 글씨체를 RAM에 복사 및
			0. 전세 모델된 글까세글 RAIM에 국가 못 할당, 임시로 만들기, 현재 글씨체
ŗ			ID 할당
문자 코드			
ESC * c # E	27 42 99	1B 2A 63	# = 문자 코드(십진수)(0 ≤ # ≤ 65535)
	# 69	# 45	
다운로드 문지	•		
ESC (s # W	27 40 115	1B 26 70	# = 바이트 수(0 ≤ # ≤ 65535)
[문자 정의]	# 87	# 57	
			31 - 3 - 3 - 3
			래스터 그래픽
그래픽 시작			
ESC * r # A	27 42 114	1B 2A 72	# = 0: 가장 왼쪽 위에서 시작
	# 65	# 41	1: 현재 위치에서 시작
그래픽 종료			
ESC * r C	27 42 114	1B 2A 72	그래픽 끝
	67	43	

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설명
해상도			
ESC * t#R	27 42 116 # 82	1B 2A 74 # 52	# = 75, 100, 150, 300, 600 dpi
가로 길이 설정			
ESC * r # S	27 42 114 # 83	1B 2A 72 # 53	# = 픽셀 수(0 ≤ # ≤ 32767)
현재 위치에서	픽셀 단위로	세로 이동(Y 거	리)
ESC * b # Y	27 42 98 # 89	1B 2A 62 # 59	# = 도트 수(-32767 ≤ # ≤ 32767)
그래픽 데이터	전송		
ESC * b # V data	27 42 98 # 86 data	1B 2A 62 # 56 data	플레인 단위의 테이터 전송 # = 테이타 필드에 들어간 바이트 수 (0 ≤ # ≤ 32767)
ESC * b # W data	27 42 98 # 87 data	1B 2A 62 # 57 data	줄 단위 데이터 전송 # = 바이트 수(0 ≤ # ≤ 2 ³¹ -1)
ESC * b # M	27 42 98 # 77	1B 2A 62 # 4D	# = 0: 압축하지 않음 1: Run-length encoding 2: Tagged Image File Format(TIFF) revision 4.0 "Packbits" encoding 3: Delta row encoding 9: Comperssed replacement delta row encoding
줄당 래스터 플	들레인의 수 설 계	g(칼라)	
ESC * r # U	27 42 114 # 55	1B 2A 72 # 37	# = -4: 4 플레인(KCMY 팔레트) -3: 3 플레인(CMY 팔레트) 1: 1 플레인 3: 3 플레인(RGB 팔레트)

제어 코드	10진 코드	16진 코드	설 명
전경 칼라			Demonstration and a price of the second content of physics 1 flore in the second of the second content of the
ESC * v # S	27 42 118 # 83	1B 2A 76 # 53	# = 현재 팔레트의 인덱스 번호
래스터 그래픽	품질		
ESC * r # Q	27 42 114 # 81	1B 2A 72 # 51	# = 0: 사용자 기본값 1: 고속 인쇄 2: 고품질 인쇄
기계적 인쇄 원	품질		
ESC * o # Q	27 42 111 # 81	1B 2A 6F # 51	# = 1: 일반 품질 2: 고품질
	HP	데스크젯 870K	의 새로운 제어 코드
주변기기 구성			
ESC & b # W	27 38 98 # 87	1B 26 62 # 57	# = 이진 데이타의 바이트 수 (1 ≤ # ≤ 4,294,967,295)
인쇄 품질			
ESC * 0 # m / M	27 42 111 # 109 47 77	1B 2A 6F # 6D 2F 4D	# = -1: 절약 모드 0: 보통 모드 1: 고품질 모드
래스터 데이터	구성		
ESC * g # W	27 42 103 # 87	1B 2A 67 # 57	# = 데이타의 바이트 수 (6 ≤ # ≤ 4,294,967,295)
주 피치 모드와	바부 피치 모드		
ESC & k # S	27 38 107 # 83	1B 2A 6B # 53	# = 0: 보통 1: 이중 폭 2: 축소 4: 엘리트
인쇄 모드			
ESC & k#W	27 38 107 # 87	1B 2A 6B # 57	# = 5: Text Scale OFF 6: Text Scale ON

용지			
크기	오른쪽/왼쪽	위	아래
A4 크기 210 x 297 mm(8.27 x 11.7 인치)	3.4 mm(0.13 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치
A5 크기 148 x 210 mm(5.8 x 8.3 인치)	3.4 mm(0.13 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치
B5 크기 182 x 257 mm(7.2 x 10.1 인치)	3.4 mm(0.13 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치
U.S Letter 216 x 279 mm(8.5 x 11 인치)	6.4 mm(0.25 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치
U.S.Legal 216 x 356 mm(8.5 x 14 인치)	6.4 mm(0.25 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치
Executive 184 x 267 mm(7.25 x 10.5 인치)	6.4 mm(0.25 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치)
카드			
크기	오른쪽/왼쪽	위	아래
A6 카드 105 x 148 mm(4.13 x 5.83 인치)	3.2 mm(0.125 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치
Hagaki 100 x 148 mm(3.94 x 5.83 인치)	3.2 mm(0.125 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치)
U.S. 카드 102 x 152 mm(4 x 6 인치)	3.2 mm(0.125 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치)
U.S. 카드 127 x 203 mm(5 x 8 인치)	3.2 mm(0.125 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치)
봉투			
크기	오른쪽/왼쪽	위	아래
C6 114 x 162 mm(4.49 x 6.38 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	22.0 mm(0.87 인치)	3.2 mm(0.125 인치)
#10 104.8 x 241.3 mm(4.125 x 9.5 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	22.0 mm(0.87 인치)	3.2 mm(0.125 인치)
DL 110 x 220 mm(4.33 x 8.66 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	22.0 mm(0.87 인치)	3.2 mm(0.125 인치)
사용자 정의			
크기	오른쪽/왼쪽	위	아래
사용자 정의 범위는 100 mm(폭) ~ 356 mm(높이)(3.49 인치 ~ 14 인치)	3.4 mm(0.13 인치)	1.0 mm(0.04 인치)	11.7 mm(0.46 인치)

	7.1 .
	()
	Arial, Courier, Letter Gothic, CG Times, Univers,
*	Symbol, Times New Roman, Wingdings.
: 4	:CSA, NOM, p& UL
: 7 : 8 *	EMI :B FCC Class B, EMC Directive 89/336/eec(), VCCI()
: 1 : 2 : 4	:60~135g/m²(16~36) :75~90g/m²(20~24) :110~200g/m²(110 : 8.5p
:600x600 dpi**	
:600x600 dpi**	A4 210x297mm
:300x300 dpi	A5 148.5x210mm B5 182x257mm
:600x300 dpi C - REt	U.S. letter 216x279mm(8.5x11)
:600x300 dpi C - REt	U.S. legal 216x356mm(8.5x14)
:300x300 dpi	Executive 184x267mm(7.25x10.5)
() 75, 150, 300 dpi	: 100~216mm(3.94~8.5), 148~356mm(5.79~14)
1 o, 10o, 000 ap.	U.S.NO.10 104.7x241.3mm(4.12x9.5)
HP PCL Level 3	DL 220x110mm C6 114x162mm
	A2 111x146mm
PC - 8, PC - 8 Danish/Norwegian, PC - 8 Turkish. PC - 850, PC - 852, HP Roman8, ECMA - 941	2 111x146mm
Latin 1(ISO 88591/1) ECMA - 94 Latin 2(ISO	3 120x235mm
8859/2), ECMA - 128 Latin 5 (ISO 8859/5). United Kingdom(ISO 4). ASCII (ISO 6), Swedish	101.6x152.4mm(4x6)
(ISO 11), İtalian (ISO 15), Spanish (ISO 17), German (iso 21), Danish/Norwegian (ISO 60),	127x203.2mm(5x8)
French (ISO 69), Legal, Windows Latin 1,	A6 105x148.5mm
Windows Latin 2, Windows Latin 5.	Hagaki 100x148mm
0.4	U.S 216x279mm(8.5x11)
3.1 95 .	A4 210x297mm

```
U.S
           216x279mm(8.5x11
Α4
          210x297mm
                                                   : 110~220 VAC(±10%)
                                           60Hz(\pm 3 Hz)
        U.S. 216x279mm(8.5x11
                                                        5W
         가
                                                              5.25W
        A4 210x297mm
                                                        48W
U.S
         216x297mm(8.5x11
Α4
        210x297mm
                                                          , 20,000
                                               60,000
                                                                     MTBF
                 )
                                               2000
                                                                12,000
        150
                                                      1000
       :1
                                                  160
        15
        30
                                                       :5 ~40
              50
                                               :15~80%
          25
                                                                                 :15
   /
                                             ~35 , 20~80% RH
                                                  :-40 ~60
                                           ISO 9296
IEEE 1284
                1284 - B
                             가
               (ECP,
                                                   , LWAd :6.L3B(A)
                                                                          6.5B(A)
RS - 422
           57.6 Kbps
                                               , LpAm
                                                           :50dB(A)
                                                                          53dB(A)
AppleTalk 230.4 Kbps
4MB
          ROM
1MB
          RAM
32KB
17.5
       (444mm)
8.9
      (226mm)
15.6
       (396mm)
14.3
         (6.5kg)
```

	HP
	8120 - 6785
HP 870K	
Int 1	C4565 - 60040
	C4565 - 60050
/	C4555 - 67902
	C2145 - 67904
(4)C2128 - 40063	
Access door Assembly	C4569 - 67809
Namplate	C4562 - 40026
Paper tray Assembly	C4549 - 60003
, ,	
	HP
/	
HP IEEE - 1284	
(1284 - A 1	
1284 - B 1)	
2m	C2950A
3m	C2951A
HP	C2912B HP24542D
RS - 422	92215S
AppleTalk	92215N
	51645A
	51641A
(U.S. letter. 50)	C3834A
(U.S. letter. 20)	C3828A
(A4.50)	C3835A
(A4.20)	C3832A
(U.S. letter. 50)	C3836A
(U.S. letter. 10)	C3833A
(A4.50)	C3837A
(A4.10)	C3831A
(U.S. Letter. 200)	51634Y
(A4. 200)	51634Z

가 HP

\neg				
				47
	47			35
	6	2		
			29	
	3.1 5			
	95 5			
	85	HP	PrintMon	nitor 21
	85 86~87	• ••	1 111111101	19
	23			19
	45			21
	6			33
	6			33
	23			20
	23		:	21
L				19~21
	25			21
	29			
	29		3	
	2~3		3,	
			35-	~43
	30	H		
				21
	2~3		25~27	
	2~3		85	
			2~	-3
	2~3		8	89~90
	2~3			
	30		89~90	
	6, 23, 25, 35			

A	3.1
	32
85	33
85	NT
,	32
19	33
6	28~29
	25~27
19	45
5	6
86	23
0	2, 31~34
24	天
35	6
44	2~3
45	2~3
2~3	2~3, 26
29	19
30	45
85	ᄎ
24	91
2~3	6
6	
가 30	2~3
	я
24	2.2
23	, 2~3 31
2~3	34
23	31~32
	32~34
23, 25, 35	34
5	31
	J1

E 1 $\overline{\mathbf{u}}$ 2~3, 30 2~3 2~3 46 29 30 19~20 2~3 89~90 86~87 21 6 46 44 5 20 21 26 19 2~3 21 20 21 ਨ 44 2~3

제품 보증서(WARRANTY CARD)

다음과 같이 보증합니다.

기프며

- 1 본 제품은 휴렌패커드의 엄정한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐서 만든 것입니다. 제품 수리 교환에 대한 보상 기준은 경제 기획원 고시 '소비자 피해 보상 규정'에 따릅니다.
- 2. 사용자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우, 한국휴렛팩커드 서비스 센터에서 증 기간 동안 무상으로 수리해 드립니다.
- 3. 보증 기간인 경우에도 이 보증서에 설명된 유상 서비스 안내에 해당되면, 수리 비용을 받습니다.
- 4. 수리할 때는 꼭 이 보증서를 보여주십시오.
- 5. 이 보증서는 재발행하지 않으므로 소중히 보관하십시오.

제품명	HP DeskJet 870K 프린터		* 보증 코드
모델명			6F
일련번호			
고객		·	
성명		전화	
주소			
대리점			
상호		전화	
주소			

* 보증 코드



HEWLETT 서울특별시 영등포구 여의도동 25-12 PACKARD 한국휴렛팩커드 주식회사

보증 코드 및 기간	서비스 받을 수 있는 곳	보증 코드 및 기간	서비스 받을 수 있는 곳	보증 코드 및 기간	서비스 받을 수 있는 곳
1A 30일	HP	3B 90일	HP 또는 대리점	5D 1년	사 용 처
1P 30일	HP	3C 90일	HP	5E 1년	사용처
2A 90일	사용처	3P 90일	HP	5P 1년	HP
2B 90일	사용처	4A 1년	HP 또는 대리점	6A 3년	사 용 처
2C 90일	사용처	4B 1년	HP 또는 대리점	6F 2년	HP 또는 대리점
2D 90일	사용처	5A 1년	사용처	7A 3년	HP 또는 대리점
2E 90일	사용처	5B 1년	사용처	7P 2년	HP
3A 90일	HP 또는 대리점	5C 1년	사용처	8A 5년	사 용 처
				8B 5년	HP

고객 기술 지원 센타	3270-0700
	080-999-0700(서울이외 지역)

(+) .

. (, ,가 , ,)



주문번호 C4569-60050 부품번호 C4569-90022 싱가폴에서 인쇄